


# FWE压泡纸机使用说明书

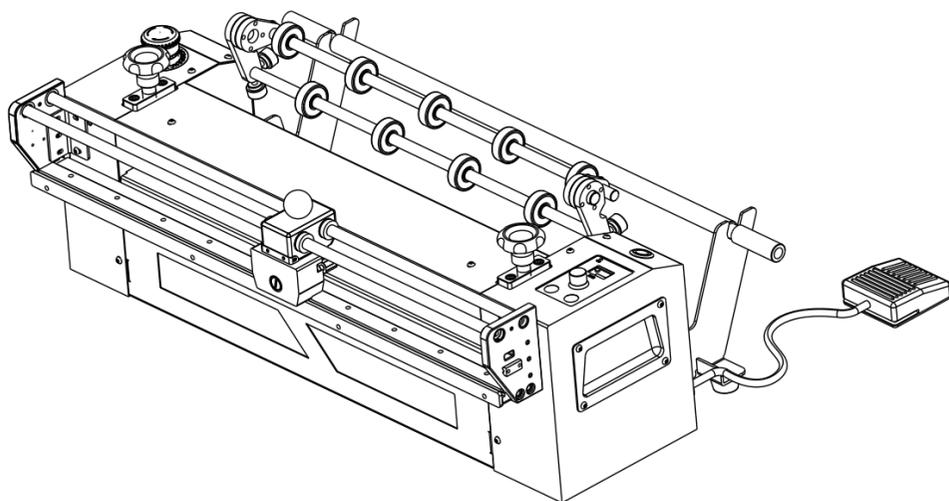

安装、使用产品前，请仔细阅读使用说明书，并妥善保管、备用

# 前言

- 感谢您选择了本公司的产品，本公司给贵公司提供质量优良的产品，而且将提供可靠的售后服务。
- 为确保使用人员之人身安全及设备安全的完好性，请务必阅读此说明书。

## 特别说明

- 本操作手册不能作为向本公司提出任何要求的依据。
- 本操作手册的解释权在本公司。

## 产品用途


FWE压泡纸机是一款简单易上手的机器，其操作界面简洁明了，操作简单。拥有金属外壳让机器更加的坚挺，机身小巧玲珑。适用性很广，是小型工厂、仓库、店铺的高性价比之选。使用成型好的牛皮纸对产品进行包装或内箱填充。可以有效的提升包装产品的速度和减少操作人员的劳动强度。

## 产品特点

- 体积小巧，节省空间；
- 操作简单，便捷实用；
- 坚固耐用稳固防震；
- 缓冲性能好，节能环保；

# 产品参数

产品名称	FWE压泡纸机	
产品型号	FWE340	FWE540
电源电压 (V/Hz)	110V~220V/50~60Hz	
消耗功率 (W)	210W	
机台重量 (kg)	27.5kg	31.5kg
外观尺寸L×W×H(MM)	537×194×214MM	745×194×214MM
最高速度 (m/min)	15m/min	
环境条件	温度:5~40°C; 湿度:<85%RH	

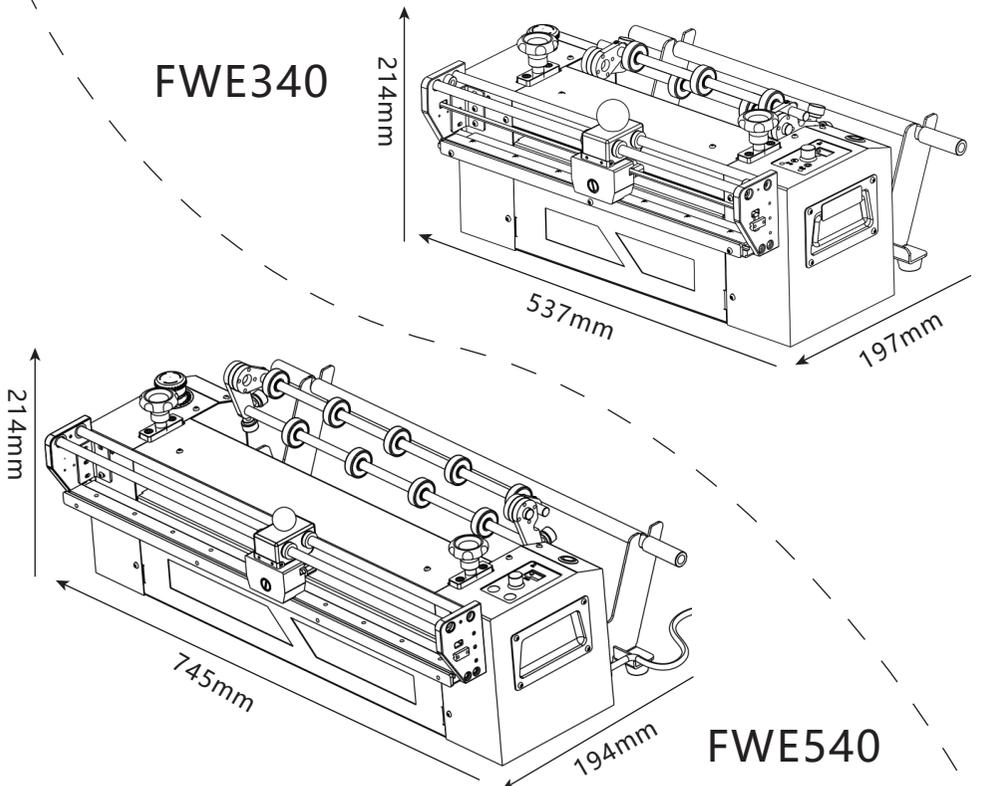

## 3.2 注意事项

1. 请勿在潮湿的环境下使用；

2. 操作前，请注意以下事项：

-如机器未能正确接地，可能引起电击。

-勿打开防护或检修盖。只有本公司服务人员或授权经销商维修人员才能打开。

-操作或装载材料过程中避免手指、头发、衣物和首饰与切纸刀接触，以免卷入 或割伤。

-使用机器前需清理切刀槽内的灰尘纸屑（延长切刀使用寿命）

3. 机器作业时，禁止金属硬物进入机器内部，避免损伤内部辊筒，影响机器使用最佳效果。如因上述情况导致机器损坏，此事项则不在保修范围内。

4. 停止作业时，应先把开关扭到停止键位后再关闭电源开关。

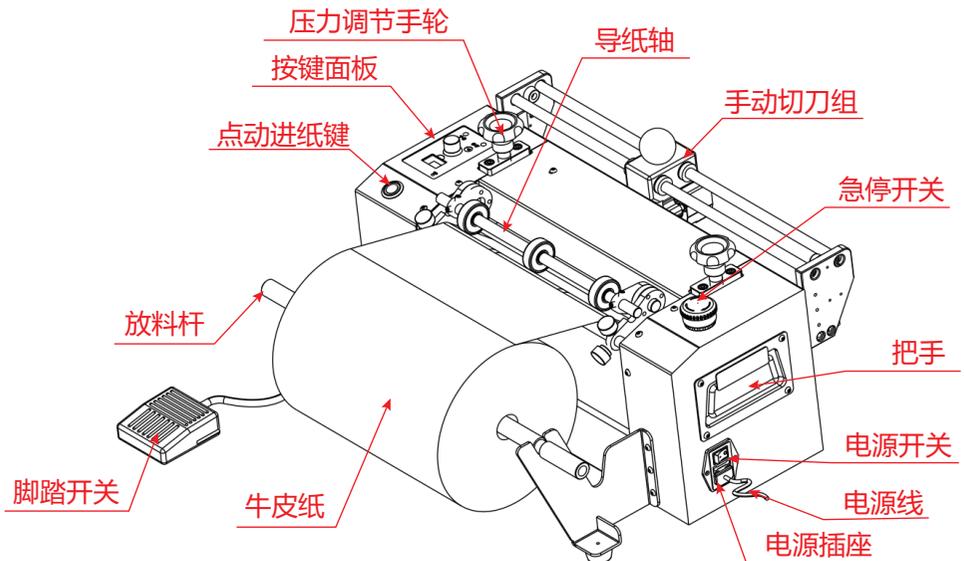


图1 (FWE压泡纸机器全图)


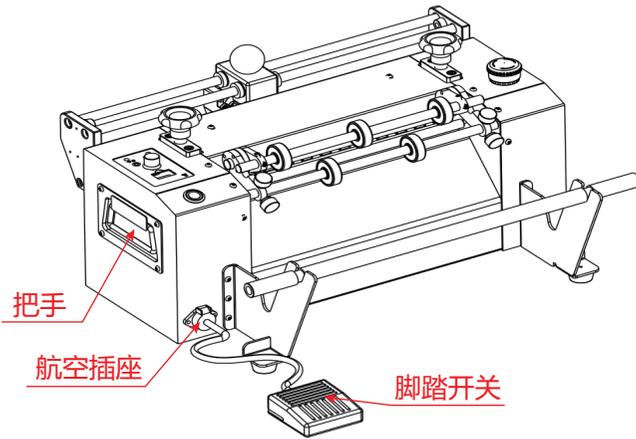



图2 (FWE压泡纸机器全图)

## 产品安装


1. 安装放料架。

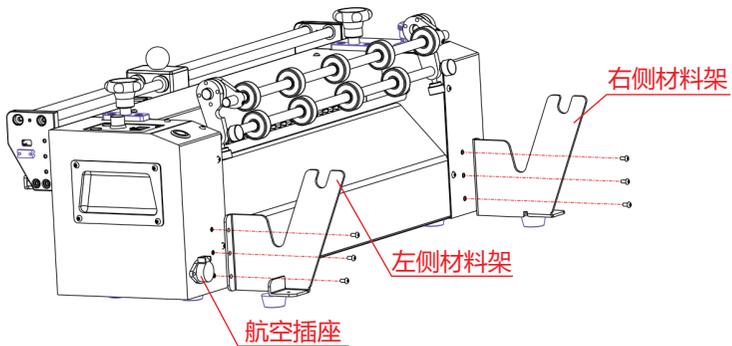


2. 将手动切刀组如图安装在机器后方 (仅供参考、出厂前默认装好)

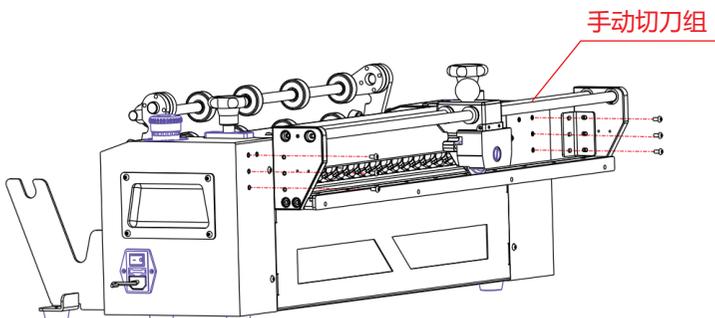


- 3.把牛皮纸套入放料杆并放在放料架上，插上脚踏开关。
- 4.电源插座接上电源线后,开启电源开关。
- 5.将牛皮纸绕进导料杆后穿入机器并拉至靠近辊轴。
- 6.点动进纸键，让牛皮纸进辊轴滚压，观察牛皮纸压泡效果，达标要求后，下一步操作；
- 7.按下启动按键，机器开始自动运行。

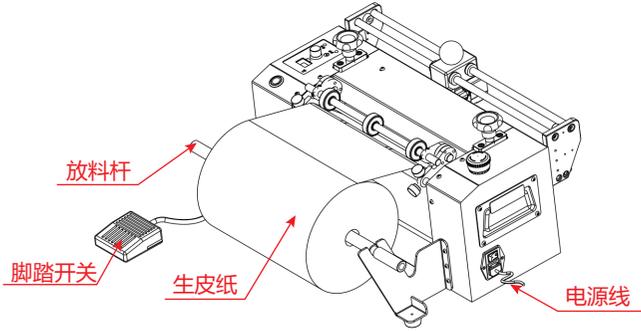


## 产品操作

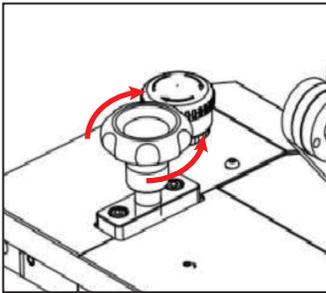

顺时针转动调节压泡深  
逆时针转动调节压泡浅

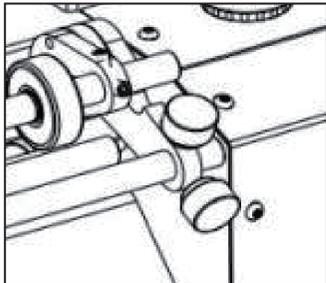

进纸方向两边梅花螺丝，需要调整适当，避免影响进纸的平整性。

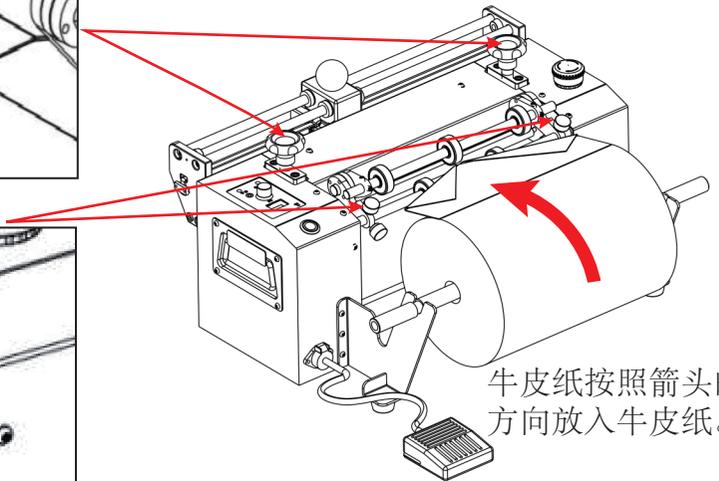

牛皮纸按照箭头的方向放入牛皮纸。



## 保养维护

### 1、预防性保养

**▲ 警告:** 在保养及维修机器时,一定要先关机并将主电源线从插座上拔下。

保养周期	内容	描述
每周	检查清洁	1.打开机器防护罩,将内部的灰尘及碎屑吹干净; 2.检查机器部件有没有不正常的磨损。
每年	联系	1.安排一次现场检查; 2.与授权经销商联系,或与本公司的技术服务代表联系检查设备。

## 配件清单

配件清单					
名称	单位	数量	名称	单位	数量
2.5mm内六角扳手	把	1	说明书	份	1
3mm内六角扳手	把	1	电源线	条	1
4mm内六角扳手	把	1	放料架	个	2
脚踏开关	个	1	放料杆	条	1
备注					

# 保修卡与合格证

保修卡		保修条例
产品型号:	FWE340 FWE540	<p>尊敬的客户:</p> <p>承蒙惠购本公司的产品, 谨致谢意! 为了保护您的合法权益, 免除您的后顾之忧, 同时为改善对客户的售后服务, 特制定本保修条例, 请您认真阅读并提供宝贵的意见和建议。</p> <p>一、本公司产品享有自出售之日起12个月的免费保修服务, 如产品自出售之日起算超过12个月的保修期限, 本公司将视产品故障情况酌情收取零件成本费用。</p> <p>二、送修产品请妥善包装运送, 运送过程如有损毁或遗失, 本公司恕不负责。</p> <p>三、在免费保修期内, 发生下列事项者, 本公司有权拒绝服务或酌情收取材料、服务费。</p> <p>1. 用户使用不当造成产品故障或损害;</p> <p>2. 电击或安装不当导致烧毁之事故;</p> <p>3. 非维修服务者拆修造成损坏的;</p> <p>4. 产品标签破损者;</p> <p>四、安装使用本公司产品前请认真阅读产品说明书。</p> <p>五、保修卡务必请售机单位盖章及注明日期, 以确保你的权益。</p> <p>六、切刀是磨损的部件, 不包括在保修范围内。</p>
售出日期:		
售出单位: (请加盖公章)		
*此证经公司盖章后方可生效		

产品合格证明书	
产品名称: <u>FWE压泡纸机</u>	检验结果:  _____
产品型号: <u>FWE340/FWE540</u>	检验员:  _____
	检查日期: _____
本产品经检验合格准予出厂	